かんたんマニュアル





W55T by TOSHIBA

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb/ EZニュースフラッシュ

EZナビ

遠隔ロック/ 困ったときは?

その他機能

English (英語)/ 中文 (中国語)

索引



このたびは、「W55T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、「W55T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

「W55T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W55T」のマニュアル・

「W55T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

- ●基本的な使いかたを知りたい場合 この『かんたんマニュアル』をお読みください。
- ●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合 付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> 🖸 ⇒「EZweb」⇒「au oneトップ」⇒「auお客さまサ

ポート」⇒「調べる」⇒「オンラインマニュアル」

英語版/中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual 簡易英語版/中国語版は本書の84~87ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 84 to 87 in this manual.

安全上のご注意

ご利用になる前に、付属の『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。


故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

パソコンから: http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

イラスト・画面について

イラストについて

本書のイラストは、実際の形状や色、字体と異なっている場合があります。 また、キーイラストは以下のように簡略化しています。あらかじめご了承く ださい。

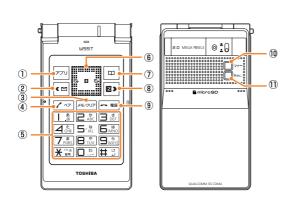

	本書の表記
1)	アプリ
2	
3	メモ/クリア
4	
	2
	3
	4
	5
⑤	6
	7
	B
	9
	X
6	
7	
8	
9	
10	マナー
11)	Rec.

画面表示について

本書の画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

例



実際の画面表示



本書での画面表示

()マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- ■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- ■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用 は法律で禁止されています。 電源をお切りください。



- ●携帯電話の電波が、医用電気 機器などに影響を与えるおそ れがあります。
- ・満員電車の中など混雑した 場所では、付近に心臓ペー スメーカーを装着している 方がいる可能性があります。 携帯電話の電源を切ってお きましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に 使用禁止、持ち込み禁止と定 めている場所では、その指示 に従いましょう。



●使用する場所や、声の大きさ に気をつけましょう。

・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナー

モードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔になら ない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビー などでは、迷惑のかからない 場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。




・携帯電話のカメラを使って撮 影などをする際は、相手の許 可を得てからにしましょう。



・携帯電話のカメラを使って、 撮影が許可されていない場所 や書店などで、情報の記録を 行うことはやめましょう。



この携帯電話でできること

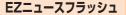

無料でニュース・天気・ 占いの最新情報を閲覧 できます。



ペア機能

簡単に相手を呼び出 し電話やメールが利 用できます。



メール


ほかの携帯電話やパ ソコンにメールが送 れます。



LISMO

携帯オーディオプレイヤーと して使うことができます。

● ● ● ● ● 取扱説明書 参照

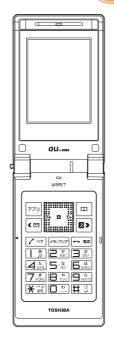

EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「災害時ナビ」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

••► (76×-5)

カメラ

フォトやムービーを 撮ってEメールで簡単



遠隔ロック

遠隔操作でW55Tにロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

•••► (78×-ÿ

EZweb

着うた®などをダウン ロードしたり、サイ トにアクセス



•• > (67×-ÿ

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で を 1 秒以上長く押してください。

34ページ 参照

電源・電波・電池残量の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

■を1秒以上長く押してください。

15ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

Yil が電波の状態を表示します。

15ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

□ が電池残量を表示します。

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなど を見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



メールを見たり画面 を注視する



運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。



迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定に したり、なりすましメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを 受信しない
- 特定のメールを受信しない
- なりすましメールを受信しない



知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。





3秒以内の着信の場合は、 着信履歴に<u></u>が表示され ます。



災害用伝言板サービス

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の 登録

- ●大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ●安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族 や知人に対して、災害用伝言板に登録された ことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の 確認

- ●EZwebやインターネット*から確認したい相 手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
 - ※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安 否情報を確認するには、

http://dengon.ezweb.ne.jp/ より確認できます。

災害用伝言板 伝言板トップ

このご利用地域情報を 職会できなり 値認 削除 お知らせメール設定 サービス概要 ご利用地域情報 お問合せ 災害対策への取り組み

nglish

アクセス方法

図 ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au oneトップ」 ⇒
「災害用伝言板」

http://dengon.ezweb.ne.jp/

- ※登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。 10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※区⇒「EZweb」⇒「au oneトップ」⇒「auお客さま サポート」⇒「調べる」⇒「災害用伝言板(デモ 版)」にて常時デモを行っています。
- ※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



目次

●ごあいさつ	
●イラスト・画面について	1
●マナーについて	2
マナーもいっしょに携帯しましょう	2
●携帯電話の基本	3
この携帯電話でできること マナーモード&簡易留守メモ 電源・電波・電池残量の確認を! 運転中の携帯電話の使用はやめましょう 迷惑メールとワン切りに注意! 災害用伝言板サービス	······3 ······4 ······5 ·····7
●目次	8
●準備	10
単加 箱の中身を確認する 各部の名称	·····10 ·····11 ·····12 ·····15 ·····16 ·····18 ·····19
	24
■ 電話をかける	25 25 26 29 29 30 35
■ 電話をかける	25 25 26 29 29 30 35
■ 電話をかける	25
■ 電話をかける 電話を受ける 電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴) ワン切り対策 相手の声の大きさを変える マナーモードにする 着信音の種類を変変える 着信音の大きさを変える 簡易留守メモを設定する 録音された伝言を再生する	25
■ 電話をかける 電話を受ける 電話を受ける 電話をのけ直す (発信履歴/着信履歴) ワン切り対策 相手の声の大きさを変える マナーモードにする 着信音の種類を変える 着信音の大きさを変える 簡易留守メモを設定する 録音された伝言を再生する ● 文字入力 文字入力 文字入力 文字入力 文字入力する 戻メールアドレスを入力する 絵文字を入力する アドレス帳に登録する アドレス帳に登録する アドレス帳に登録する アドレス帳がら電話をかける アドレス帳を編集する	25


●メール	52
Eメールを使う Eメールを作成し送信する 受信したEメールを読む フォトやムーピーが添付されたEメールを読む 受信したEメールに返信する 迷惑メールが来ないようにする Cメールを使う Cメールを作成し送信する 受信したCメールを読む	58 59 60
●カメラ	63
上手な撮影のしかた	·····64
●EZweb	67
サイトにアクセスする	·····71 ·····71
●EZニュースフラッシュ	74
EZニュースフラッシュでできること EZニュースフラッシュを設定する	·····74 ····75
●EZナビ	76
●W55Tを紛失してしまったときのために 遠隔ロックの動作条件を設定する 遠隔操作でW55Tに遠隔ロックを設定する 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける ●困ったときは?	80 80 80
●English Simple Manual (簡易英語版) /中文简易说明书(簡易中国語	
●索引	88



箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が同梱されています。

本体

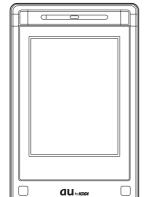

< ⊠ / ベア メモ/クリア - 電源 あ .@ **2**か abc **3** ce DEF 4 th 5 th 6 th 7 PQRS 8 TUV 9 S **★** 🗀 🗈 # 5

TOSHIBA

WSST



・東芝丸型イヤホンジャック・ソニー製ステレオイヤホン 変換アダプタ01



・かんたんマニュアル



· CD-ROM



・電池パック USBケーブル(試供品)



(試供品)



· 取扱説明書



- 保証書
- ご使用上の注意
- ・グローバルエキスパート ご利用ガイド
- · LISMOインスト―ルガイド
- コンテンツ訴求チラシ


お知らせ


- ・ACアダプタおよびmicroSD™メモリカードは同梱されていません。ACアダプタは別 売の共通ACアダプタ01を、microSD™メモリカードは市販品をお買い求めください。
- ・卓上ホルダを使用した充電には対応していません。充電の際は別売の共通ACアダプタ 01を直接接続してください。


各部の名称

前から見たところ

うしろから見たところ

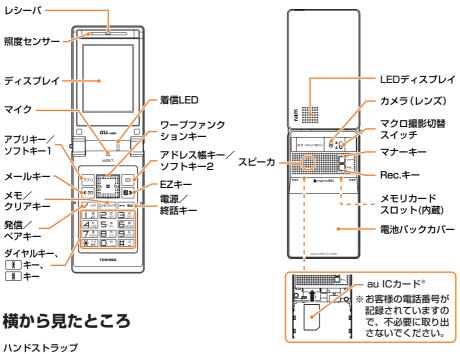

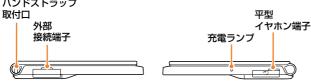

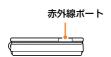





お知らせ

・microSD™メモリカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「microSDカードについて」をご参照ください。


充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。

・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。



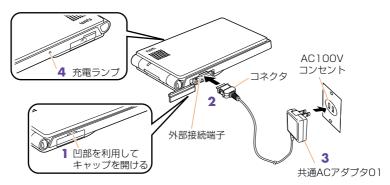


- 外部接続端子のキャップを開く。
- 外部接続端子に共通ACアダプタO1のコネクタを接続する。
 - ・共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、外部接続端子に対して平行に差し込みます。
- 3 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。
- 4 充電ランプが点灯することを確認する。

・充電中 : 充電ランプが点灯 ・充電完了: 充電ランプが消灯

電源を入れた状態で充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。

基本的な使いかたを覚える

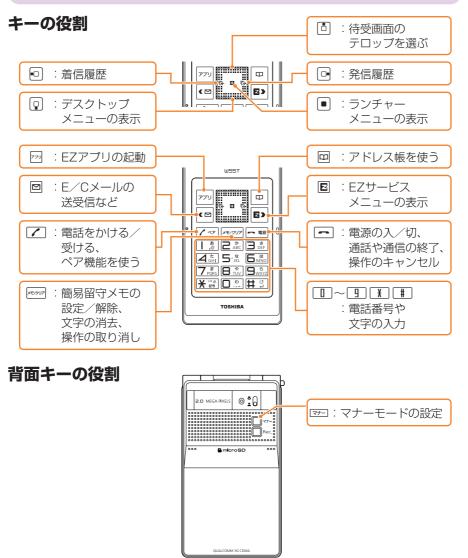


お知らせ

- ・詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・待受画面で を1秒以上長く押すと、本体を閉じた状態での背面キー (▽▽ン、៤) の誤動作を防止することができます。解除するには、 ■ を1秒以上長く押します。
- ・操作がわからなくなったときや間違えたときは、 ででで を押すと前の画面に戻ります。 で を押すと待受画面に戻ります。
- ・待受画面で「3000 表示中に「インを1秒以上長く押すと、圏外から圏内に移動した際に圏内への復帰を早めることができます。

ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。 また、中央を押して選んだ内容を確定します。

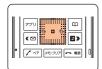

•/•	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動	
	選んでいる項目を確定、実行	

ソフトキーの使いかた

ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

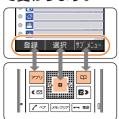


ソフトキー1	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 四	画面右下に表示されている機能を実行

サブメニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「『ワヷメニュー」と表示されたときに回を押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。



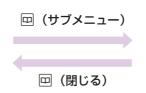



お知らせ表示について

待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、 ← を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 ● を押してランチャーメニューを表示します。

一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度 **・** を押すと表示されます。

お知らせ表示



- を1秒以上長押しする。



待受画面

電波状態を確認します。一

Yıl	Ψil	Ψı	Y	圏外
強	中	弱	微弱	圏外

「>>> 「>>> 」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。-

•	()	[→
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

電源を切るには

電源が入っている状態で「一を1秒以上長く押します。



ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

ディスプレイ








ア・	イコン	表示内容	
1	Yıll	電波状態	
2	(111	電池残量	
	Z	EZweb利用中	
3	U	通話中	
		EZアプリ起動中	
4	Ó	出られなかった電話があるときに表示	
(5)	6)	EメールやCメールを受信したとき や、読んでいないメールがあるとき に表示	
6	名	EZニュースフラッシュ情報受信中	
7	_	遠隔ロック中	
8	_	テロップ	
9	_	現在の日付・時刻	
10	_	ウィンドウ	
11)	®	マナーモード設定中	
12)	٥	簡易留守メモやマナーモード設定中	
(13)	/	背面キー操作無効中	
14)	N\$53	microSD™メモリカード(市販) を挿入しているときに表示	
(15)		ユーザーメニュー	
16)		デスクトップメニュー	

LEDディスプレイ

待受画面表示中に本体を閉じた状態で ▽ または № を押すと表示を切り替えることができます。

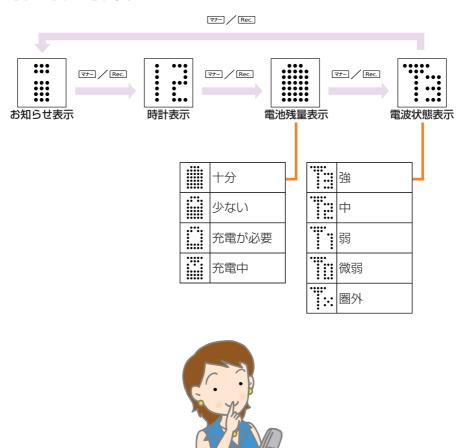

お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

待受画面で●を押す。

初期設定画面





2

③ 「設定しない」を押す。

・「設定しない」を選んだ場合、初期設 定の内容は以下のようになります。

1 8 2 M 3 G	
4 th 5 k 6 k	
7 s 8 tuv 9 s 5	
★ ::** □ ::. # ::	

ロックNo.	1234	EZweb文字	中小
通常文字	中	文字入力	中
Eメール文字	中小	発信者番号通知	ON
Cメール文字	中小	通常着信音	パターン1

お知らせ

- ・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- ・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
- ・初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行ったあと も各項目を変更することができます。

詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様 センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、 自動的にEメールアドレスが決まります。

待受画面で⊠を押す。



EZwebを利用するための 初期設定を行います。

PCサイトピューアーの初期設定 も行われます。 「OK」を押してしばら くお待ちください。

2 ■ (OK) を押す。

→しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。



ようこそEZwebへ お客様のEx-WF・レスは、 ADADADADADA@ezweb.ne.j P です。 -とフト-エメーBアドレスの変更は 「OK」押下後にEx-Wz:コ-→ EX-B設定→その他の設定 にて行ってください。

auのオススメサービス

3 ■ (OK) を押す。

→初期設定が完了します。続けてEZニュースフラッシュの初期設定を行う場合は、 画面の指示に従って操作してください。



お知らせ

・
旦または
型を押しても初期設定ができます。

自分の電話番号やEメールアドレスを見る

1 待受画面で ● を押し、 □ を押す。





メニューの使いかた

ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、各機能を呼び出すことができます。



待受画面で 🗨 を押す。


ランチャーメニュー





2 ・を押して項目を選ぶ。



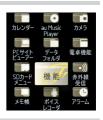

- 3 (選択) を押す。
 - →選んだランチャーメニューの項目が表示されます。





EZサービスメニューの使いかた

EZサービスメニューとは、EZwebならではの機能を呼び出すことができるメニューです。

待受中に図を押すとEZサービスメニューが表示されます。

🖭 でサービスを選んでから、ダイヤルキーを押したり、 🗓 で項目を選び

■(選択)を押すと、各機能が呼び出されます。



E



EZサービスメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。



EZブック

au oneブックへ接続 EZブック一覧へ接続 ブックフォルダ



EZチャンネルプラス

Myチャンネル 番組ガイドへ接続 お知らせ マルチフォルダ EZチャンネルプラス設定



au Music Player au oneミュージックへ接続 LISMO Music Searchへ接続 LISMOフォルダ



EZweb

au oneトップ お気に入りリスト 画面メモリスト 有料サービス情報 URLダイレクト入力 ブラウザ履歴クリア EZ設定



EZナビ

前回画面表示

EZナビウォーク EZ助手席ナビ 安心ナビ 災害時ナビフォルダ 地図フォルダ EZナビサイトへ接続 EZナビ設定



au oneゲームへ接続 EZアプリを探そう!へ接続 EZアプリフォルダ




ショッピング&オークション

ショッピング&オークションへ接続 auショッピングモールへ接続 auオークションへ接続 au Recordsへ接続 au Booksへ接続 au Gamesへ接続 au Travelへ接続 auチケットへ接続

Eメールアドレスを変更する

右記の「変更可能」の部分を変更することができ ます。

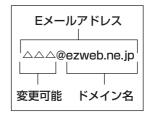

- 待受画面で 図を押し、
 - □□「Eメール設定」を押す。






- 2 「その他の設定」を押す。
 - →サーバに接続します。





3 ♀で「Eメールアドレスの変更」 を選び、■ (OK) を押す。



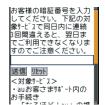

4 で入力ボックスを選び、

● (入力)を押し、暗証番号を入力し、● (確定)を押す。



- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5 ○で「送信」を選び、 (OK) を押す。



EX-N7h 以を変更します。以下のご注意を確認したこれに込の変更を行ってください。
あらかじめご了承願います。

) 承諾する

€戻る

6 ♀で「承諾する」を選び、

■ (OK)を押す。





ੵ で入力ボックスを選び、

■ (入力)を押し、Eメール アドレスを半角英数字で入力し、

- (確定)を押す。
- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、 40ページをご参照ください。






②で「送信」を選び、■ (OK) を押す。





9 ♪で「OK」を選び、■ (OK) を押す。

・変更されたことを確認して ■ (OK) を押してください。

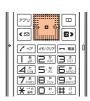



お知らせ

・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別の Eメールアドレスを入力してください。

ご利用いただく各種暗証番号について

以下の各種暗証番号をご利用いただきます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「メールフィルター」「その他の設定」から各種設定変更をする場合	
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号	

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合	
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号	

プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除 をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号



電話をかける

待受画面で ① ~ ⑨ を押して 相手の電話番号を入力する。

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。





2

/ を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が 登録されているときは、相手の名前も 表示されます。
- ・通話が終わったら「一を押します。





お知らせ

・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、回(サブメニュー)を押し、②「特番付加/解除…」を押して①「184特番」/②「186特番」を押してください。

□ 「184特番」: 相手に電話番号を知らせないとき□ 「186特番」: 相手に電話番号を知らせるとき



/ を押して電話に出る。

・通話が終わったらを押します。



電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。

アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。

表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「**1**」と「**1**」を「**1**」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします(不在着信)。

●で「心着信あり」を選び、●を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます(27ページをご参照ください)。



電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

例:着信履歴を呼び出して電話をかける場合

- 待
 - 待受画面で 🖸 を押す。
 - ・待受画面で ・ を押すと、発信履歴の一 覧画面を表示します。
 - ・最後にかかってきた(かけた)電話番号から順に表示されます。





- 2
- (詳細)を押す。
- ・ ☑ (→発歴)を押すと発信履歴を表示 します。





3

/ を押す。



お知らせ

・発信履歴、着信履歴には、それぞれ50件まで電話番号が記憶されます。

ワン切り対策

ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン





相手の声の大きさを変える

通話中に[むを押す。

🗓:音が大きくなります。

□: 音が小さくなります。





2 ■ (OK) を押す。



マナーモードにする

電話がかかってきたときや、メールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

- 待受画面で 😎 を 1 秒以上長押 しする。
 - →マナーモードが設定され、待受画面に「♥」、「♪」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「๑」が表示されます。





解除するには

待受画面で 🗺 を 1 秒以上長く押します。

⇒マナーモードを解除すると、「♥」、「₽」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「∞」は消えます。

お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを利用する」をご参照ください。

着信音の種類を変える

待受画面で●を押す。







 機能にユー 1時間/料金/申込 2首/m イブ /LED 3画面 表示 4 プライ・デラー 5 1 - ザー・補助 6時刻/アラーム 0プロイール 団がイト・機能 通話時間や通話料金に関する設定

3 『音/バイブ/LED』 を押す。



● 音/バイゲ/LED M2_ 1 通常着信 2 EX-N受信 3 お知らせ受信 4 CX-N受信 5 ニュースアッシュ受信 6 待ちうた設定 アキ-操作音 B 効果音 通常着信時の設定

4 □ 「通常着信」を押す。





5 ②「メロディ」を押す。







6 ♀で「固定パターン」を選び、

[■] (選択) を押す。





・デッ(戻る)または唇がっを押して再生を 終了させ、ほかの着信音を選ぶことも できます。





■ (決定)を押す。

→着信音が設定されます。




お知らせ

・着信音は固定パターン、固定メロディ、固定サウンド、データフォルダ、ケータイ アレンジに従う、EZwebで探すの中から選ぶことができます。詳しくは、付属の 取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。

着信音の大きさを変える

待受画面で●を押す。



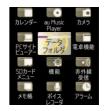





3 『音/バイブ/LED』 を押す。





4 □ 「通常着信」を押す。





5 一 「音量」を押す。







6 ○で音量を調節し、 ● (決定) を押す。



・ でを押すごとに音量が変わります。

Γ∰J	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。
[STEP DOWN]	着信音がだんだん小さくなります。
[STEP UP]	着信音がだんだん大きくなります。
大	
 	
標準	設定した音量で着信音が鳴ります。
— ↓	
一小	
「\」(サイレント)	着信音は鳴りません。

※ ☑ を押し続けるとサイレント (図) になります。

簡易留守メモを設定する

待受画面で ※2027 を 1 秒以上長押しする。

⇒応答メッセージが再生されたあと簡易 留守メモが設定され、待受画面に「∞」 が表示されます。





解除するには

待受画面で を1秒以上長く押します。

➡簡易留守メモを解除すると、「๑」は消えます。



お知らせ

- ・最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」とあわせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくると自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

録音された伝言を再生する

簡易留守メモに用件が録音されると

→待受画面に「™簡易留守メモ」が表示されます。




・で「™簡易留守メモ」を選 び、●を押す。





- ② で再生する簡易留守メモを 選び、 ● (再生)を押す。
 - ・ ・ (停止)を押すと、再生中の簡易留 守メモを停止することができます。

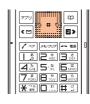



簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、♀□で削除する簡易留守メモを選ぶ。

- ➡□ (サブメニュー)を押して、□ 「削除」を押す。
- ➡□で「1件削除」を選び、■(選択)を押す。
- ⇒ □で「はい」を選び、 (決定)を押す。



文字入力モードについて

文字入力画面表示中にを埋を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

入力モードについて

漢あ: 漢字変換モード

a A: 全角英数字モード

abAB: 半角英数字モード

12:全角数字モード 1234:半角数字モード

で文字の入力モードを選び ■ (選択)を押します。



かなを入力する

□□は「あ行」、□□は「か行」…、□□は「わ行」と、□□~□□で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

	押す回数												
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
2	か	制	<	け	こ								
3	さ	ر	व	せ	そ								
4	た	b	n	7	ح	7							
5	な	r)	ゅ	ね	の								
6	は	Ŋ	ıΣı	^	ほ								
7	ま	み	む	め	も								
	ゃ	ø	よ	ゃ	ゆ	よ							
9	Ģ	b	る	れ	ろ								
	わ	を	Ь	ゎ		0	(長音)	•	~	!	٠.		スペース
X	絵文字/記号/顔文字/英数字(文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替)												
#		改行(文字入力中は「バック機能」)											

お知らせ

・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、「中を押してから次の文字を入力します。

例:「かき」と入力する場合



濁音/半濁音を入力するには

濁音/半濁音にしたい文字を入力したあとに

【★】を押します。

例:濁音「ば」を入力する場合

⑥ を1回押して「は」を入力し、 ※ を1回押す。

例:半濁音「ぱ」を入力する場合

⑥ を1回押して「は」を入力し、 ※ を2回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと■(決定)を押します。

文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して を短く押すと、1文字消去されます。 かかを1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。 ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、■ (決定)を押して決定する前の文字は、ඐッを1秒以上 長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

改行するには

■ を押します。

お知らせ

・Cメールなど、機能によっては改行できません。

漢字を入力する

例:「後藤」と入力する場合

「ご」を入力する。

ご: こを5回押し、 米を1回押す。

⇒「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。





2 「とう」を入力する。

と: 4 を5回押す。 う: 1 を3回押す。





3 🗹 (変換) を押す。

→入力したひらがなが漢字に変換されます。





4 🖢で「後藤」を選び、

■ (決定)を押す。

→ 「後藤」が入力されます。





お知らせ

・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される入力候 補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで 入力することができます。前回使用した文字は最上 段へ表示されます。



■IX王吨601

例:「来週」と入力する場合



行き過ぎ入力を戻せる「バック機能」

文字入力中に「# を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。 例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、 (♯)を押すと「き」に戻ります。

確定した文字の取り消し

文字を確定した際、「☑戻す」が表示されたときは、✓ を押して確定した 文字を取り消して操作をやり直すことができます。 例えば「鈴木」に変換したかったのに、「須々木」で確定してしまったとき は、「/」を押して変換をやり直すことができます。

お知らせ

予測変換ができるのは、漢字変換モード(「漢あ」)のときのみです。

Eメールアドレスを入力する

例:宛先のEメールアドレスに [taro.23@toshiba.co.jp] と入力する場合


【 [taro.23] を入力する。

- t: 🖪 を1回押す。
- a: ②を1回押す。
- r: 7 を3回押す。
- o: 🔓 を3回押す。
- .: □を1回押す。
- 2: ②と # を1回ずつ押す。
- 3: 3 と # を1回ずつ押す。





2 [@] を入力する。

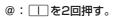





3 「toshiba」を入力し、

■(決定)を押す。

- t: 🖪 を1回押す。
- o: 6 を3回押す。
- s: 7 を4回押す。
- h: 4 を2回押し を押す。
- i: 4 を3回押す。
- b: ② を2回押し 🖻 を押す。
- a: 🔃 を 1 回押す。





4 回 (サブメニュー) を押し、 ③ 「定型文」を押す。






- 5 ♀ で「インターネット」を選び、
 - ■(選択)を押す。





- **ó** ҈で「.co.jp」を選び、
 - ■(選択)を押す。
 - ⇒「.co.jp」が入力されます。

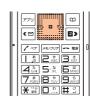



お知らせ

・「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数										
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		@	_	_	/	:	~	?	,		1
2	а	b	С	Α	В	С	2				
E	d	е	f	D	Е	F	3				
4	g	h	i	G	Н	I	4				
5	j	k	_	J	K	L	5				
6	m	n	0	М	N	0	6				
7	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7		
	t	u	٧	Т	U	V	8				
9	W	Х	У	Z	W	Χ	Υ	Z	9		
	0										
X	半角記号/半角英数字(文字入力中は大文字と小文字の切替)										
#		バック機能									

お知らせ

- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や 一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意く ださい。
 - 上記表の アミのかかった文字 は使用できません。
 - 最初に「.」や数字の「O」は使用できません。

絵文字を入力する

- 文字入力画面で 📨 (漢あ)を 押す。
 - ・文字入力モードからは、記号や顔文字 などが利用できます。





2

□ 「◎♥」を押す。

・回、回を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。





3

貸で使いたい絵文字を選び、

- (選択)を押す。
- →絵文字が入力されます。



- ・ (選択) の代わりに 回 (連続) を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

お知らせ

・文字入力画面で 承 を押して、絵文字や記号、顔文字、英数字を入力することもできます。



アドレス帳に登録する



回 (1秒以上長押し)



- [○で「図 (名前)」を選び、
 - (選択)を押す。





- **2** 名前を入力して (確定)を 押す。
 - → 「型 (ヨミガナ)」が自動的に登録されます。
 - ・文字入力のしかたは、36ページをご参照ください。





3 ○で「四(電話番号 1)」を選び、 ■ (選択)を押す。





- 4 電話番号を入力して
 - ■(確定)を押す。
 - ・登録先が一般電話の場合は、市外局番 から入力してください。






- 5 で電話番号の種別を選び、
 - ■(選択)を押す。
 - ・次にEメールアドレスを登録します。Eメールアドレスを入力しない場合は、操作9へ進んでください。






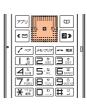



- Eメールアドレスを入力して
 - ■(確定)を押す。
 - ・Eメールアドレスの入力のしかたは、 40ページをご参照ください。

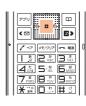







9 🗹 (登録) を押す。



お知らせ

- ・アドレス帳には、1.000件まで登録できます。
- ・No.000~999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
- ・アドレス帳1件につき電話番号は5件、Eメールアドレスは5件まで登録できます。
- ・ほかにもグループや住所、誕生日などの項目を登録できます。 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

待受画面で□を押す。





② で電話をかけたい相手を選び、 ■ (選択) を押す。





3 ○ で電話番号を選び、 / を 押す。



アドレス帳を編集する









- □ (サブメニュー) を押し、 □ 「編集」を押す。



内容を修正して™(登録)を押す。





- 3 🖟で「上書き登録」を選び、
 - (決定)を押す。



お知らせ

・アドレス帳を削除するには、削除したいアドレス帳を選び、□(サブメニュー)を押し、□ 「削除」を押します。

着信履歴や発信履歴から登録する

例:着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

待受画面で □ を押し、 □ で登録したい電話番号を選ぶ。





2 □ (サブメニュー)を押し、 □ 「アドレス帳へ登録」を押す。





- 3 🗓で「新規登録」を選び、
 - (選択)を押す。



- ・アドレス帳への登録方法については、44ページをご参照ください。
- ・操作1で 一を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。



よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

ペア相手を登録する

待受画面で を押す。





② で「登録なし」の画面を選び、 ● (選択) を押す。





- 3 🖟で「新規登録」を選び、
 - ■(選択)を押す。
 - ・「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。





4 「アドレス帳に登録する」(P.44) の操作を行う。

お知らせ

- ・ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。
- ・電話番号・Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳をペア相手に登録する場合は、ペア機能で使用する電話番号・Eメールアドレスを選ぶことができます。 詳しくは、付属の取扱説明書「相手を登録する」をご参照ください。

ペア機能から電話をかける

待受画面で「/を押す。



■ 1 2 3 4 5 N 東芝太郎 0900001XXXX taro. □□@ezw ② 電話 ⑤EX-ル ⑤CX-ル 劉登録/確認

2 ・・・ で電話をかけたい相手を選ぶ。









ペア機能からメールを送る

待受画面で「/を押す。

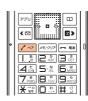



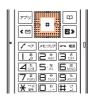




③ で「Eメール」または「Cメール」を選び、● (選択)を押す。



・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(P.53)を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(P.61)をご参照ください。

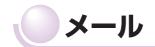




Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。 最大で全角5,000文字(半角10,000文字)まで送受信できるほか、フォト やムービーも送れます。

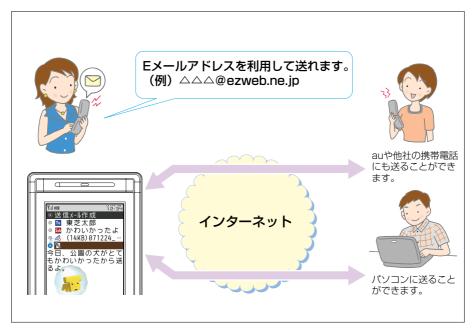

- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1.000通(宛先数含む)までです。
- ※メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ※Eメールの送受信には、送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。

Eメールを作成し送信する

- 待受画面で⊠を押し、
 - □□「新規作成」を押す。





2 で「宛先」を選び、

「■」(選択)を押す。





- 3 (選択)を押し、
 - □□「アドレス帳呼出」を押す。
 - ・宛先(To/Cc/Bcc)は、5件まで設 定することができます。
 - ・「送信履歴呼出」/「受信履歴呼出」 から宛先を選んだり、「直接入力」から 宛先を直接入力することもできます。









5 (確定) を押す。





- ┊で「件名」を選び、
 - ■(選択)を押す。





- **7** 件名を入力して **●** (確定)を 押す。
 - ・半角カナ、改行を入力することはでき ません。









- - ・半角カナを入力することはできません。





1 0 ፟ ፻፵ (☑ 送信) を押す。

➡Eメールが送信されます。





メール

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると

→待受画面に「
「
Eメールあり」が表示されます。



⊙ 受信ボックス 當メインフォルダ

「■」を押す。



■X/X:アイコンの右の数字はまだ読ん でいない「未読メール」の件数

を示します。

★: 新着メールがあるフォルダ

【 (選択)を押す。

アイコンについて

⑤:まだ読んでいない「未読メール」






○で新着メールを選び、

「■」(選択)を押す。





受信メールの見かた

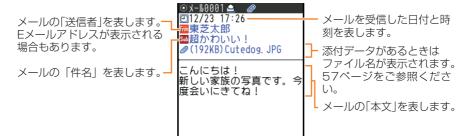

お知らせ

・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で図を押して、Eメールメニューを表示し、
「∃」「受信ボックス」を押します。

以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.55操作2、

3) をご参照ください。



フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例:添付されたフォトを見る場合

受信したEメールを表示する (P.55)。



2 🖟 でファイル名を選び、


■(選択)を押す。





3 🗓 でファイル名を選び、

■ (受信)を押す。

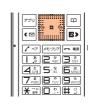



4 • (再生)を押す。





お知らせ

・ファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2のあとで ②でファイル名を選び、 ■ (再生)を押してファイルを表示させることができます。

受信したEメールに返信する

- 待受画面で⊠を押し、
 - **③ 「受信ボックス」を押す**。





2 🔳 (選択) を押す。





3 ♀ で返信したいメールを選び、

■(選択)を押す。





4 🗹 (返信) を押す。

➡件名に「Re:」がついて、Eメールの本 文が引用されます。





5 「Eメールを作成し送信する」 (P.54操作8以降)を参照し、 Eメールを送信する。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選ぶと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。


メールフィルターの設定

例:「サポート設定」への接続方法

待受画面で□を押す。

- ➡□□「Eメール設定」を押す。
- → 3 「メールフィルター」を押す。
- **⇒**[○で「次へ」を選び、 (OK) を押す。
- → 「○ で入力ボックスを選び、 (入力)を押す。
- ➡暗証番号を入力し、 (確定)を押す。
- → 「○で「送信」を選び、 (OK) を押す。
- **⇒** □ で項目を選び、 (OK) を押す。



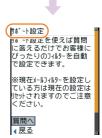

カンタン設定

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定 条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル(高)	パソコンからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめ
フィルターレベル (中)	未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからの メールをブロック ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル(低)	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいフィルター

お知らせ

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。 Eメールアドレスの変更のしかたは、22ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字(半角最大100文字)までのメッセージを作成して送信できます。



※Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。

Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://***, https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。 接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるメールを受信された い場合は、設定を解除することができます。

※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。


Cメールを作成し送信する

待受画面で 図を 1 秒以上長押し し、□□「新規作成」を押す。






2 本文を入力して ● (確定)を 押す。

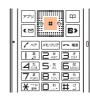



- 3 🖟で「アドレス帳呼出」を選び、
 - (選択)を押す。
 - ・「送信履歴呼出」/「受信履歴呼出」/ 「電話番号貼付」から宛先を選んだり、 「電話番号入力」から宛先を直接入力す ることもできます。

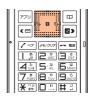



- 4 で宛先を選び、
 - (選択)を2回押す。





→Cメールが送信されます。





受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

Cメールを受信すると

→待受画面に「SCメールあり」が表示されます。



♪で「ὧCメールあり」を選 び、●を押す。





アイコンについて

■X/X:アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の

件数を示します。

□:すでに読んだ「既読メール」□:まだ読んでいない「未読メール」

2 ②で新着メールを選び、

(選択)を押す。





CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で図を1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、2 「受信ボックス」を押します。

「□で読みたいメールを選び、■(選択)を押します。



お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「送受信したCメールを確認する」をご参照ください。



有効画素数196万画素のCMOSカメラでフォトやムービーを撮影することができます。


撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。






上手な撮影のしかた

フォトを撮影するときは、マクロ撮影切替スイッチの状態を確認し、「**園**」がディスプレイの左上に見えるように向きを調整して撮影します。被写体をディスプレイ内に収めて、手振れしないように、両手でしっかりと持ってください。

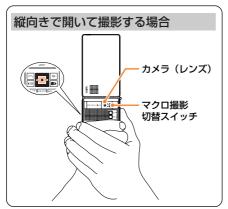

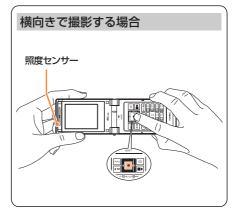

お知らせ

・レンズや照度センサーの位置を確認し、ストラップや指がかからないようにご注意 ください。

撮影モードについて

フォト撮影では、以下の撮影モードが使用できます。 詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。


撮影 [·]	モード*1	保存先			
壁紙モード	フォトメールサイズ	本体・データフォルダ内			
空机モート	壁紙サイズ	「フォトフォルダ」			
	0.3Mサイズ	microSD™メモリカード・			
デジカメモード	1Mサイズ	データフォルダ内			
	2Mサイズ	「デジカメフォルダ」 ^{※2}			

- ※1 お買い上げ時は「壁紙サイズ」に設定されています。
- ※2 microSD™メモリカード(市販)を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

マクロ撮影について

標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードに設定した場合、約7cmまで被写体に近づいて撮影できます。

マクロ撮影切替スイッチを「▮」にしてください。

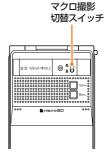





お知らせ

・マクロモードに設定したまま通常の撮影は行わないでください。適切なピントで撮 影できません。

フォトを撮影する

待受画面で●を押す。





2 🖟で 「カメラ」を選び、

■(選択)を押す。





3 □ 「フォト」を押す。

→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。




モニタ画面



4 被写体にレンズを向け、

- ■(撮影)を押す。
- →フォトが撮影され、撮影したフォトが表示されます。

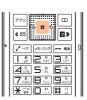

プレビュー画面



保存するには

プレビュー画面で■(保存)を押します。

Eメールに添付するには

プレビュー画面で
「Eメール)を押します。

お知らせ

・撮り直すときは、プレビュー画面でトキッップを押します。

待受画面で●を押す。





② で「データフォルダ」を選び、■ (選択) を押す。





3 ②で「フォトフォルダ」を選び、

■(選択)を押す。





4 🥊 でフォルダを選び、

■ (選択)を押す。





5 ○ で見たいフォトを選び、

■(再生)を押す。










EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。 サイトから着うたフル®、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

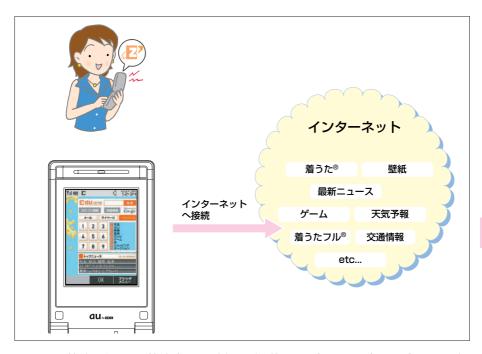

※EZweb接続の際には、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。

お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

サイトにアクセスする

au oneトップを表示する

au oneトップから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。





EZweb メニュー



au one トップ



キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

メール

パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供

マイページ

お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量 のデータ保存領域をご提供

リモコン形式での直接アクセス

①天気②占い③乗換案内④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本 ⑧ショッピング⑨オークション

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介

ニュース&ビジネス

マップ&エリアガイド

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

エンターテインメント

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供

コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

パーソナル

もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態にあわせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供

au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご 提供

auお客さまサポート

|料金確認、各種申し込み、auオンラインマニュアル、auからの |お知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板


災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH

英語版のサイトのご紹介

基本的な操作

- ・ または ですを押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとau oneトップに戻ります。

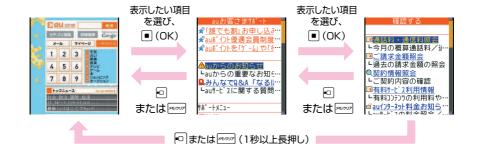

サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

キー操作		動作
	EZwebを中断/終了します。	
	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、	1行単位で移動(スクロール)します。
M. E	画面の上下に情報がある場合は、 (スクロール) できます。 図:上へ移動(スクロール) ☑:下へ移動(スクロール)	1ページ単位で上下に移動
■□ 、	前の画面に戻ります。	

よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへ アクセスすることができます。

登録したいサイトを表示して 回 (ブラウザメニュー)を押す。





🙎 🕕 「お気に入り登録」を押す。

・サイトによっては、「お気に入りリスト」 に登録できない場合があります。





3 🗹 (登録) を押す。

⇒表示中のサイトのタイトルとURLが 「お気に入りリスト」に登録されます。



お知らせ

・お気に入りは、100件まで登録することができます。

お気に入りに登録したサイトを見る

待受画面で 図 を押し、 <mark>●</mark> で 「EZweb」を選ぶ。





2 [お気に入りリスト]を押す。





- 3 ・ で見たいサイトを選び、
 - ■(接続)を押す。
 - →見たいサイトに接続されます。



利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

待受画面で●を押す。





- 2 □ □ の順に押し、
 - (OK) を押す。
 - ・確認したい項目を選び、画面の指示に 従ってください。





着うたフル®/着うた®をダウンロードする

待受画面で 図 を押し、 [□] で 「EZweb」を選ぶ。





2 Ⅲ 「au oneトップ」を押す。





3 🗓で「カテゴリ検索」を選び、

■ (OK) を押す。





4 🖟で「着うた」を選び、

- (OK) を押す。
- ・「着うたフル・ビデオクリップ」を選び、 ■ (OK) を押すと、着うたフル®をダウンロードできるサイトが表示されます。





「でお好みのサイトを選び、

(OK) を押す。



- ⇒ダウンロードの手順が表示されます。
- ・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。

画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。 詳しくは、24ページをご参照ください。

6

画面の指示に従って操作する。

- →ダウンロードが完了します。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

Melody(xxxKB) ダウンロード成功しました

再生 〇K 移動



四 (再生)を押す。

⇒ダウンロードした着うたフル®または着 うた®が再生されます。







お知らせ

・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。 それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

EZニュースフラッシュ




EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受 画面に届く情報配信サービスです。

待受画面には、最新のニュースが流れるテロップが表示され、テロップを選ぶと情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュはEZwebの初期設定のあとに簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。

※EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときにパケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、通信確認画面が表示されます。

EZニュースフラッシュでできること

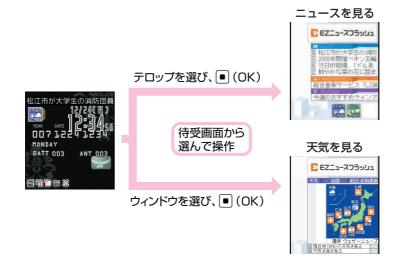

お知らせ

- ・情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「~」が表示されます。
- ・au one My Page (P.82) を利用している場合は、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択するとMy Pageの更新内容を確認できます。

EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュはカンタンな設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール・EZwebの初期設定をする」(P.19)の操作に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。Eメール・EZwebの初期設定時にEZニュースフラッシュの設定を行わなかった場合は、以下の操作を行ってください。

待受画面で ^⑤ でテロップを選 び、 **●** (OK) を押す。





2 画面の指示に従って操作する。

⇒設定が完了します。 完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。



EZニュースフラッシュの利用を解除するには

以下の操作でご利用設定が解除され、情報が配信されなくなります。

待受画面で □ でテロップを選び、 ■ (OK) を押す。 → □ (メニュー)を押して □ で「サービス設定解除」を選び、 ■ (選択)を押す。 → 画面の指示に従って操作する。

EZニュースフラッシュ受信時の動作を変更するには

M25「ニュースフラッシュ受信」でEZニュースフラッシュ受信時の音/バイブレータ設定や着信LEDの設定を変更できます。

受信時のお知らせが不要な場合は、音量を「サイレント」に設定してください。詳しくは付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。

お知らせ

・EZニュースフラッシュについて詳しくは、付属の取扱説明書「EZニュースフラッシュについて」をご参照ください。





EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

※EZナビの各サービスをご利用の際には、送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。



助手席の方が、ドライブルートを確認するには [EZ 助手席ナビ]

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。





お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは、3つの機能*から成り立っています。

※「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、「位置確認メール」(月額無料)

これらの機能では、W55Tからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。







外出先では [EZナビウォーク]

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする* ¹	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます。
地図を見る(無料)*1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料)*1*2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※1 音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。 ※2 一部のメニューは有料となります。

現在地を見る



初回測位結果が★で表示されます。 地図表示後は連続測位 により&でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、今いる 場所の地図をリアルタイムに表示します。

3 ロナビ



Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工 3Dデータ: ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する [災害時ナビ]

避難所マップ (そそろ) 「現た地までもからい」 「現た地までもからい」 「現た地までもからい」 「日本の本人



W55T本体にあらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、EZwebサイトの「災害時ナビ」では「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

地図:昭文社/調製:アジア航測

- ※1 で自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にで自宅のGPS情報を登録し、 目的地設定する必要があります。
- ※2 一部コンテンツは有料となります。

お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、19ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- ・画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある 場合は必ず従ってください。
- ・「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



W55Tを紛失してしまったときのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW55Tにオートロックとアドレス帳制限をかけ、ほかの人が利用できないように設定できます。

遠隔ロックの動作条件を設定する

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW55Tに着信を繰り返すことで、遠隔ロックが設定されます。

待受画面で □ □ □ □ □ の 順に押し、ロックNo.を入力し、 □ (OK) を押す。





② で「音声着信ロック」を選び、 ● (選択)を押す。









4 🖟 で「指定時間」を選び、

■ (選択)を押し、時間を入力し、一 (決定)を押す。

- ・最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を 設定します。
- ・01~10分(2桁)の間で設定できます。





- 5○で「着信回数」を選び、
 - ■(選択)を押し、着信回数を入力し、■ (決定)を押す。
 - ・遠隔ロックが起動するまでの着信回数 を設定します。
 - ・03~10回(2桁)の間で設定できます。






で「発信元一覧」を選び、● (選択)を押し、②で発信 元1~3を選び、● (編集)を 押す。





で「電話番号入力」を選び、● (選択)を押し、電話番号を入力し、● (確定)を押す。

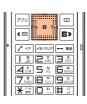





遠隔操作でW55Tに遠隔ロックを設定する

「遠隔ロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間内に、 登録した発信元からW55Tに電話をかける。

・着信が指定回数に達すると、遠隔ロックが起動し、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからMyKDDIでお手続きをすることで、遠隔ロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

au電話から: 局番なしの113番(通話料無料)

au以外の携帯電話、一般電話から: 60077-7-113 (通話料無料)

受付時間:24時間

音声メニューより、⑤「安心ロックサービスのご利用について」を選び、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

パソコンから遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI(http://my.kddi.com/)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。

お知らせ

- ・W55Tの電源が入っていなかったり、W55Tがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔ロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔ロックを設定する」をご参照ください。
- ・安心ロックサービスについて詳しくは、付属の取扱説明書「安心ロックサービスで 遠隔ロックをかける」をご参照ください。



症状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか?	電池パックを充電してください。	12
电ぶかべつない	● - を1秒以上長く押していますか?	▶ 1秒以上長く押してください。	15
	●電源が入っていますか?	▶ 1秒以上長く押してください。	15
	●「30」(圏外アイコン)が表示されていませんか?	「 M 」(圏外アイコン)が表示されない 所まで移動して電話をかけてください。	15
電話がかけられない	●内蔵アンテナ付近を手や金属物で 覆っていませんか?	内蔵アンテナ付近を指や金属物などで 触れたり手で覆ったりしないでください。	11
	●電話番号は市外局番から入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、 同じ市内でも市外局番から入力し てください。	25
	●電波OFFモードが設定されていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	83
南託がわわってこれ!!	●「30」(圏外アイコン)が表示されていませんか?	「⋙ 」(圏外アイコン)が表示され ない所まで移動してください。	15
電話がかかってこない	●電源が入っていますか?	▶ 1秒以上長く押してください。	15
	●電波OFFモードが設定されていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	83
キーを押しても反応	●電源が入っていますか?	▶ 1秒以上長く押してください。	15
しない	●「 ¼」(背面キー操作無効アイコン) が表示されていませんか?	●を1秒以上長く押して解除してください。	13
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか?	を1秒以上長く押して、簡易 留守メモを解除してください。	34
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか?	通話中に 同を押してください。受話音量が大きくなります。	29
電話をかけたとき にレシーバから 「プーッ、プーッ、	● 「■」(圏外アイコン)が表示されていませんか?もしくは電波の弱いところにいませんか?	「■」 (圏外アイコン) が表示され ない所まで移動してください。	15
プーッ…」と音が してつながらない	●無線回線が非常に混雑しているか、 相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直しく ださい。	25
着信LEDは点滅する	●マナーモードが設定されていませんか?	マナニを1秒以上長く押して、マナー モードを解除してください。	29
が着信音が鳴らない	●「	着信音の大きさを変えてください。	32
充電できない	●共通ACアダプタ01(別売)の電源 ブラグやコネクタがしっかりと差し 込まれていますか?	電源プラグやコネクタをしっかりと差し込んでください。	12
カメラ機能を起動し ても画面に被写体が 表示されない	●カメラ(レンズ)を指などで覆って いませんか?	カメラ(レンズ)の位置を確認し、 覆っているものを取ってください。	63

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
- ・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。
 - au電話から: ② → 「EZweb」 → 「au oneトップ」 → 「auお客さまサポート」 → 「調べる」 → 「オンラインマニュアル」 → 「故障診断Q&A」
 - パソコンから:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html
- ・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

グローバルエキスパート

W55Tは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分と の合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご覧ください。

デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、画像をつけて装飾(デコレーション) したEメールを送付することができます。

外部メモリ転送モード

USBケーブル(試供品)で本体とパソコンを接続すると、microSD™メモリカード内のデータをパソコンで読み書きできます。

ムービー撮影/ムービー編集

ムービーを撮影することができます。また、テロップ編集(文字入力)と アフレコ編集(撮影したあとに音声のみを再録音)することができます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネル

見たい番組を登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、 テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

au one My Page

お客様専用の「My Page」を利用できるサービスです。My Pageは、お客様の興味ジャンル・性別年代などにあわせた最新のおすすめ情報が表示されます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報を確認することができます。

PCサイトビューアー

パソコン向けのサイトを閲覧できます。

EZケータイアレンジ

着信音、着信画像、待受画面の壁紙、ランチャーメニューなどの画面デザインや動作を、ケータイアレンジファイルに従ってまとめて設定することができます。

ボイスレコーダ

待受中に音声などを録音することができます。

7~8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。

文字フォント

ディスプレイに表示されるフォント(文字のデザイン)を変更することができます。

辞書機能(辞スパ)

単語(漢字、読み仮名)や英単語入力による意味検索を行うことができます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、 データフォルダ内のデータなどを送受信できます。


電波OFFモード

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれる ことなく、フォト/ムービーの撮影や音楽再生など、ほかの機能が利用 できます。



W55T

English Simple Manual

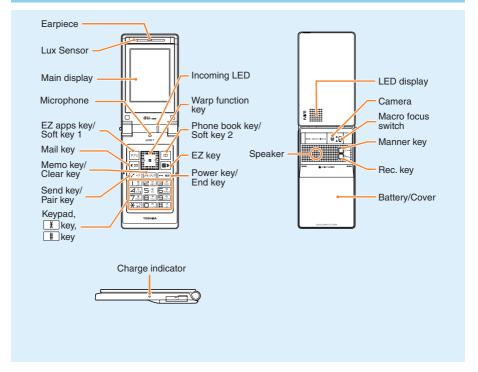

Turning the Power On and Off

- Turning the Power On
 - Press and hold for more than one second.
- Turning the Power Off
 - Press and hold for more than one second.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ■ press □.

Making/Answering a Call

- Making a Call
 - From the stand-by screen: enter the phone number press .

 To end the call: press .
- Answering a Call
 - Press / while the phone is ringing.
 - To adjust the earpiece volume during a call: press 🖢 press 🔳 [OK].

•	4 !	/D II!	F :.	1L DL	D I -
•	torina/	Korallina	an ⊨ntrv i	n tno vnon	ID KNNV
u	LUI IIIU/	Recalling	an Liiliv i	II LIIG I IIVI	IG DUUK

Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold 回 for more than one second ▶ press ♀ to select the item ▶ press ■ [選択](Select) to enter the data ▶ press [登録](Add).

●Recalling an Entry

From the stand-by screen: press 回 to display the Name Search screen press ♂ to select the name press ■ [選択](Select) to display the entry's details screen.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press ・ press ・ to select [カメラ] (Camera) press ・ [選択](Select) press ・ press ・ [録画] (Rec) to start recording press ・ [保存] (Save) to save the movie. To stop recording: press ・ [停止] (Stop) during recording.

Taking a Photo

From the stand-by screen: press ・ press ・ to select [カメラ] (Camera) press ・ 選択(Select) press ・ press ・ [撮影] (Shot) to take a photo press ・ [保存] (Save) to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$ in the USA



English Announcement Function

You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press pre

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold 🚁 for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold 💬 for more than one second from the stand-by screen.

Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

- ●If you are calling from a landline phone:

 Ø 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

W55T

中文简易说明书

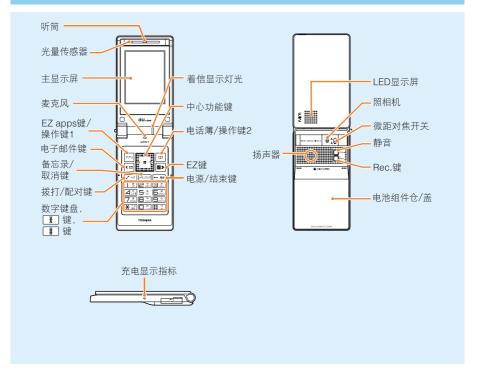

开启或切断电源

- ●开启电源 按住 一 一秒钟以上。
- ●切断电源 按住 一 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 ■ ▶按下 □ 。

拨打/接听电话

●拨打电话

从待机画面:输入电话号码 ▶ 按下 🖊 。

结束通话:按下 🖚 。

电话铃声响时按下 🖊 。

调整听筒音量:按下 [▶ 按下 • [OK]。

●接听电话

保存/查看电话簿内的名单

●保存名单

从待机画面:按住 回 一秒钟以上 ▶ 按下 ① 选择项目 ▶ 按下 ① [選択](选择)输入数据 ▶ 按下 [登録](增加)。

●杳看名单

从待机画面:按下回显示名称搜索屏幕 ▶ 按下 ⃣ 选择姓名 ▶ 按下 ■ [選択](选择)显示姓名详细信息。

使用照相机(动画/照片)

●拍摄动画

从待机画面: 按下 ■ ▶按下 昼 选择 [カメラ] (照相机) ▶按下 ■ [選択] (选择) ▶ 按下 □ → 按下 ■ [録画] (拍摄) 开始拍摄 ▶ 按下 ■ [保存] (保存) 保存动画。 停止拍摄: 在拍摄过程中按下 ■ [停止] (停止)。

●拍摄照片

从待机画面: 按下 ■ ▶按下 ➡ 选择[カメラ] (照相机) ▶按下 ■ [選択] (选择) ▶ 按下 □ 「 → 按下 ■ 「撮影」(拍摄) 拍照 ▶ 按下 ■ 「保存」 (保存) 保存照片。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

€ _{电话号码}

◆国际电话呼叫号码

↑ **↑** _{区号} 国家号码(美国)

英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面:按下 ■ ▶按下 ⑤ ▶按下 ④ ▶按下 ⑤ ▶ 按下 ● [発信](呼叫)。

其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面:按住 型 一秒钟以上。

取消静音模式: 从待机画面按住豆二一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面:按住 🕬 一秒钟以上。

取消语音备忘录: 从待机画面按住 [一秒钟以上。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打电话: ■ 0077-7-111 (免费)

●从au手机上请拨打电话: 157 (免费)

アルファベット	着信履歴や発信履歴から登録する…48
Chinese Simple Manual ·····86	電話をかける46
Cメール······60	登録する44
Cメール安心ブロック機能60	編集する ·······47
新着メール62	暗証番号24
メールを送る61	安心ナビ76
読む62	安心ロックサービス80
English Simple Manual ······84	インターネット67
EZweb ······67	サイト68,70
au oneトップ68	絵文字を入力する43
基本的な操作69	遠隔ロック78
サイトにアクセスする68	お知らせ表示14
初期設定19	4 .
EZサービスメニュー21	か
EZ助手席ナビ ·······76	各部の名称11
EZナビ76	かなを入力する36
EZナビウォーク77	同じキー内の文字37
EZ	濁音/半濁音37
ウィンドウ ······74	濁音/半濁音37 カメラ63
受信時の動作を変更する75	上手な撮影のしかた63
設定する75	フォト65
テロップ74	簡易留守メモ34
利用を解除する74	再生する35
では、	設定する34
Eメール ······52	漢字を入力する38
初期設定19	取り消す39
新着メール	キーの役割13
利	基本的な使いかた13
添付された画像を見る57 返信する58	携帯電話でできること3,82
返信9る	声の大きさを変える29
メールを送る53	困ったときは?81
読む55	
Eメールアドレス19	さ
入力する40	災害時ナビ ·······77
入力できる文字42	グ 災害用伝言板サービス7
変更する22	再生する
LEDディスプレイ17	簡易留守メモ35
microSD™メモリカード(市販)… 1 1	フォト66
あ	サイト68
	お気に入りから見る71
アイコン16	お気に入りから見る71 お気に入りへ登録する70
アドレス帳44	シスパーハン・日外9 ②

登録する
マナーモード29
メール 52 Cメール 60 Eメール 52 メールフィルター 59 カンタン設定 59 選惑メール 59 国次 8 文字入力 36 改行 37 消去 37 入力予測 39 文字入力モード 36 ランチャーメニュー 20 利用料金を確認する 71 ロックNo. 24 わ
ワープファンクションキー…11,14
ワン切り対策28

お問い合わせ先番号 auお客様センター

■総合・料金について(通話料無料)

一般電話からは

E 0077-7-111

au電話からは

局番なしの 157番

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

■紛失・盗難・故障・操作方法について(通話料無料)

一般電話からは

60077-7-113

au電話からは

局番なしの 113番

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ au oneトップ ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。





この取扱説明書は再生紙を使用しています。





モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収、リサイクルを行っています。 発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) 製造元: **式会社 東芝

2007年11月 第1版

